

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT SELLES AVEC STABILISATEUR

⚠ IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 tube à bouchon brun.
- 1 support de recueil (Fe-Col).

⚠ IMPORTANT

Le tube fourni ne peut pas être rincé.

Il contient un stabilisateur indispensable à l'analyse.

INFORMATION PRATIQUE

Si vous prenez des probiotiques, ceux-ci doivent être arrêtés minimum 7 jours avant la réalisation du prélèvement.

Si vous devez également réaliser un prélèvement sanguin, vous avez la possibilité de recueillir vos selles la veille ou le jour-même du prélèvement. Veuillez cependant à bien conserver votre échantillon de selles au frigo jusqu'à préparation de l'expédition.

AVANT DE RÉALISER VOS PRÉLÈVEMENTS : Merci de prendre conseil auprès de votre médecin afin de voir si votre traitement en cours (médicament, complément alimentaire...) doit éventuellement être momentanément suspendu.



ÉTAPE 1



Notez sur l'étiquette du tube fourni : votre nom, prénom et date de naissance.

ÉTAPE 2



Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3




Séchez le rebord des toilettes avec du papier et placez le support de recueil en suivant les instructions sur l'emballage.

ÉTAPE 4



Émettez vos selles sur le support et recueillez un peu de selles à l'aide de la cuillère intégrée au tube (2 noisettes de selles).

ÉTAPE 5

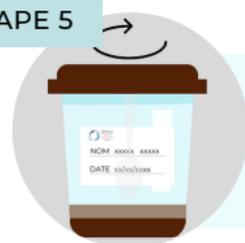

Fermez hermétiquement le tube puis secouez-le vigoureusement. Placez-le ensuite dans le sachet prévu à cet effet.