

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

FROTTIS URO-GÉNITAUX



IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 écouvillon.
- 1 tube à bouchon rose (pour la femme) ou orange (pour l'homme).




IMPORTANT

Le tube ne peut pas être rincé.

Il contient un milieu liquide AMIES indispensable à l'analyse.



ÉTAPE 1

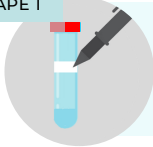


Notez sur l'étiquette du tube fourni votre nom, prénom et l'heure de prélèvement.

ÉTAPE 2



Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3

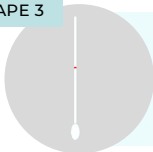

Ouvrez l'emballage stérile et sortez l'écouvillon. Veillez à ne pas toucher l'extrémité de l'écouvillon avec vos doigts.

ÉTAPE 4


Frottis vaginal (capuchon rose) :

Introduire doucement l'écouvillon dans le vagin sur **une distance d'environ 5 cm** et tournez doucement l'écouvillon pendant **15 à 30 secondes**. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin afin de récolter un maximum de cellules.

Frottis urétral (capuchon orange) :


Le patient ne doit pas uriner pendant les 2h qui précèdent le prélèvement. Idéalement introduire l'écouvillon dans l'urètre à une **profondeur de 2 à 4 cm** et tournez doucement l'écouvillon sur son axe pendant **2 à 3 secondes**.

ÉTAPE 5

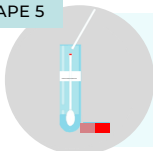

Transférez l'écouvillon dans le tube et **cassez la tige** de l'écouvillon au niveau du **trait rouge**.

ÉTAPE 6

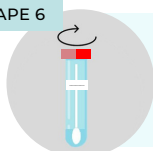

Fermez hermétiquement le tube et placez-le dans le sachet prévu à cet effet.