

MODALITÉ DE PRÉLÈVEMENT

MRSA

⚠ IMPORTANT

SI VOUS AVEZ DIFFÉRENTS TYPES D'ÉCHANTILLONS À RÉALISER, LE PRÉLÈVEMENT SANGUIN DOIT TOUJOURS SE FAIRE EN DERNIER.

MATÉRIEL

Pour réaliser ce prélèvement, nous vous fournissons :

- 1 écouvillon.
- 3 tubes à bouchon rose.

⚠ IMPORTANT


Le tube ne peut pas être rincé.

Il contient un milieu liquide AMIES indispensable à l'analyse.

Avant le prélèvement :

Ces frottis doivent être effectués avant tout autre acte qui pourrait perturber les résultats. (ex. douche ou toilette avec un savon antiseptique, bain de bouche avec un désinfectant, pommade dans le nez...)

ÉTAPE 1

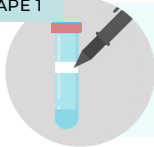


Notez sur l'étiquette du tube fourni votre nom, prénom et l'heure de prélèvement.

ÉTAPE 2




Lavez-vous soigneusement les mains.

ÉTAPE 3

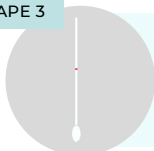

Ouvrez l'emballage stérile et sortez l'écouvillon. Veillez à ne pas toucher l'extrémité de l'écouvillon avec vos doigts.

ÉTAPE 4

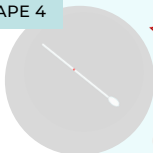

Effectuez les frottis à l'aide des trois tubes à bouchon rose fournis :



◦ la bouche : Frottis de l'intérieur de la gorge (pharynx - larynx)




◦ le nez : Frottis de nez (fosse nasale, même écouvillons pour les deux narines)



◦ le pli inguinal : Frottis des plis de l'aîne (région périnéale humide, même écouvillon pour les 2 côtés)

ÉTAPE 5

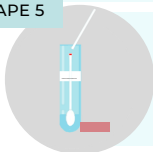

Transférez l'écouvillon dans le tube et cassez la tige de l'écouvillon au niveau du trait rouge.

ÉTAPE 6



Fermez hermétiquement le tube et placez-le dans le sachet prévu à cet effet.